


O SUPER SLIDE

Super Slide je interaktivní herní konzole pro posuvné hlavolamy. Sledujte LED osvětlení a začněte hrát. Cílem je posunout velký čtvercový blok do automatické detekční zóny. Objevíte více než 500 úrovní s výzvami od začátečníků po experty!

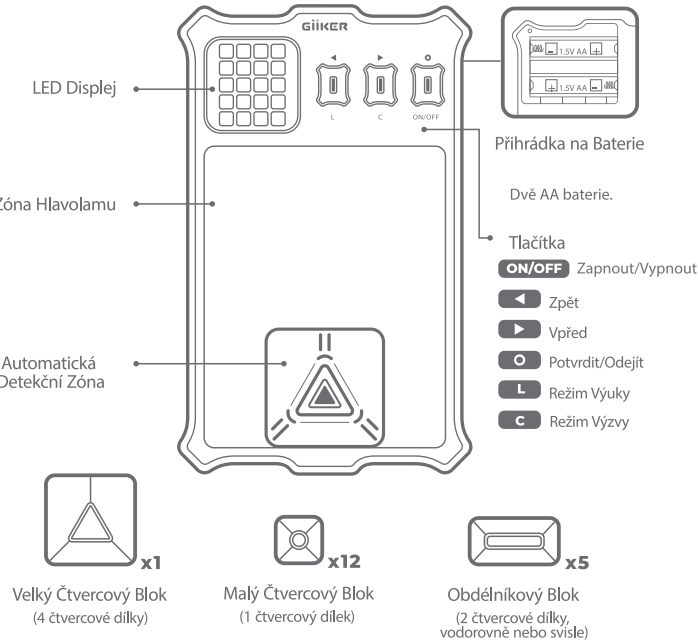

Jak Hrát

Cíl

Posuňte velký čtvercový blok do výstupu nebo automatické detekční zóny bez zvedání dílků.

Nastavení Hry

SUPER SLIDE obsahuje více než 500 úrovní s různou obtížností. Vyberte úroveň podle pokynů na LED displeji a nastavte hru umístěním dílků do zóny hlavolamu.

Pravidla

Hráči mohou dílky pouze posouvat. Zvedání není povoleno.

Rychlý Start

1 Zapnutí


Podržte tlačítko **ON/OFF** po dobu 3 sekund. LED displej automaticky načte poslední uloženou úroveň.

2 Výběr Hry

Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶** pro výběr hry.


3 Nastavení Hry

Nastavte hru podle zobrazení na LED displeji a poté stiskněte tlačítko **○**, aby se LED indikace změnila z blikání na trvalé svícení.

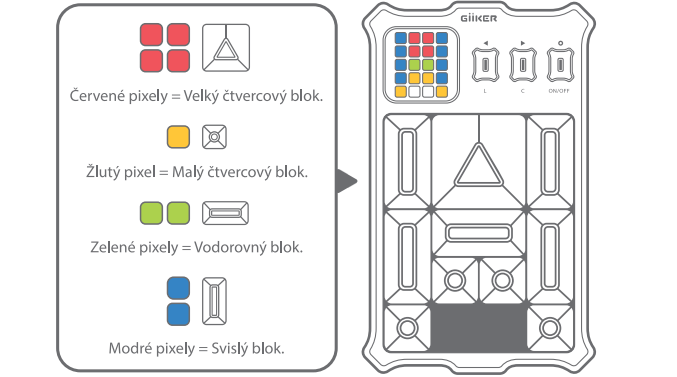

4 Vyřešte Hlavolam

Díky automatickému detekčnímu senzoru systém zobrazí animaci a vydá zvukový signál, když je velký čtvercový blok přesunut do výstupní zóny.

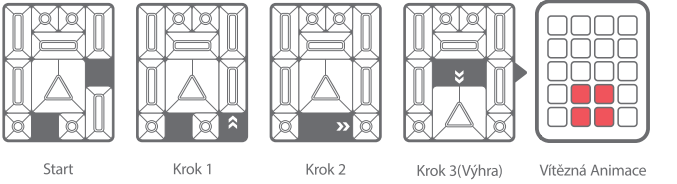

Režim Výuky

Jakmile je hra nastavena, podržte tlačítko **L** po dobu 3 sekund pro spuštění režimu [Režim výuky] aktuální hry. V režimu [Režim výuky] můžete zobrazit kroky řešení hry. Krátce stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶** pro posun o jeden krok zpět nebo vpřed. Podržte tlačítko **◀** nebo **▶** pro rychlý posun o 10 kroků zpět nebo vpřed. Krátce stiskněte tlačítko **○** pro ukončení režimu [Režim výuky] a návrat do hry.

Režim Výzvy

Jakmile je hra nastavena, podržte tlačítko **C** po dobu 3 sekund pro spuštění [Režim výzvy] aktuální hry. V režimu [Režim výzvy] začnete řešit hlavolam po odpočítávání 3 sekund a dokončíte jej před zhasnutím všech LED světel. Systém vyhodnotí výkon na základě času řešení. Výsledek: S, A, B, C, D, Prohra (E). Krátce stiskněte tlačítko **○** pro ukončení [Režim výzvy] a návrat do hry.



Vyhledejte aplikaci SuperSlide v App Store nebo Google Play, nebo naskenujte QR kód pro stažení aplikace do svého mobilního zařízení. Aplikace je podporována na iOS verze 10.0 a vyšší a na Android verze 6.0 a vyšší..

INSTRUKCE

Zapnutí / Vypnutí	Podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. LED displej se ztlumí po 5 min. nečinnosti. Automatické vypnutí po 20 min. nečinnosti..
Uložení	Podržte tlačítka ◀ a ▶ současně po dobu 3 sekund. Displej jednou zabliká na znamení, že hra byla úspěšně uložena.
Návrat na Úroveň 1	Podržte tlačítka ◀ a ○ současně po dobu 3 sekund.
Načtení	Podržte tlačítka ▶ a ○ současně po dobu 3 sekund.
Vypnutí Zvuku	Stiskněte současně tlačítka ◀ a ▶ pro zapnutí nebo vypnutí zvuku.

SPECIFIKACE

Název: SUPER SLIDE	Model: JKHRD001, JKHRD002, JKHRD003
Materiál: ABS	Věk: 6+
Rozměry: 175 mm x 108 mm x 25 mm	Hmotnost: 266 g

POZNÁMKY

- Nepoužívejte výrobek nesprávným způsobem: neházejte s ním, nenechte jej spadnout, nepropichujte jej, nekopejte do něj ani na něj silně netlačte – mohlo by dojít k jeho poškození.
- Výrobek není voděodolný – neponořujte jej do vody a nevystavujte jej dešti ani vlhkosti.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla – používejte a skladujte jej při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.
- Únik kyselin z baterie může způsobit zranění nebo poškození výrobku – v případě úniku důkladně omyjte zasaženou pokožku a oděv, vyhněte se kontaktu s očima a ústy. Vytékající baterie mohou vydávat praskavé zvuky. Aby nedošlo k úniku baterie: nemíchejte různé značky ani typy baterií; nepoužívejte současně nové a staré baterie; vyjměte použité baterie; nenechávejte baterie ve výrobku při dlouhodobém nepoužívání; vložte baterie správně podle polarit y (+/-); nevhazujte baterie do ohně.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Nevhodné pro děti mladší 3 let – malé části, nebezpečí udušení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zjištěný Problém	Možná Příčina	Řešení
Nelze Zapnout	Baterie nejsou vloženy nebo jsou vloženy nesprávně	Vložte baterie podle pokynů
	Baterie jsou zcela vybité	Vyměňte baterie za nové
Bez Zvuku	Zvuk je vypnutý (zapnutý režim ztlumění)	Stiskněte současně tlačítka ◀ a ▶ pro zapnutí nebo vypnutí zvuku
LED Displej Ztmavne	Nebyla provedena žádná operace déle než 5 minut	Stiskněte libovolné tlačítko pro aktivaci

OMEZENÁ ZÁRUKA

GIKER zaručuje, že váš hardwareový produkt GIKER ("Výrobek") bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 1 roku od data nákupu ("Zarucní doba"). Pokud během garucní doby při beznem a urcenem pouzivani dojde k zavade, kontaktujte autorizovaneho prodejce GIKER ve vase zemi. Autorizovany prodejce dle vlastního uvazeni a v souladu s platnými právními předpisy výrobek opraví nebo vymění za nový či repasovaný díl. Tato zaruuka plati pouze pro puvodního kupujícího a musi byt dolozena uctenkou nebo dokladem o koupi. GIKER nezaručuje, ze provoz výrobku bude nepřerušeny nebo bezchybný. Zaruuka se nevztahuje na: a) výrobky zakoupené u neautorizovaných prodejců; b) spotřební materiál, jako jsou nalepky nebo ochranné povrchy, které se časem opotřebují; c) závady způsobené nesprávným použitím, nedodržením návodu nebo neautorizovanou opravou; d) závady způsobené nehodou, zanedbaním, požarem, vodou, bleskem nebo jinými přírodními vlivy; e) bezne opotrebeni nebo jiné příčiny mimo přiměřenou kontrolu společnosti GIKER.

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU (NEBO ZEMĚ ČI PROVINCE). V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM GIKER NEVYLUCUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE ŽÁDNÁ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ SVÝM PRÁVŮM SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PŘEDPISY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost GIKER Technology Co., Ltd. prohlašuje, že tento výrobek splňuje příslušné požadavky směrnice 2009/48/ES a směrnice 2011/65/EU. Toto prohlášení o shodě je zveřejněno na našich webových stránkách: www.giker.com/pages/compliance

EVROPSKÁ UNIE – INFORMACE O LIKVIDACI ODPADU



Výše uvedený symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů musí být výrobek likvidován odděleně od komunálního odpadu. Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, odevzdejte jej na sběrné místo určené místními orgány. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Oddělený sběr a recyklace výrobku při jeho likvidaci pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťuje, že je recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace.

FCC PROHLÁŠENÍ

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obratťe se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádiová/TV zařízení.


Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení; (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Importer Information:
Company Name: Hanlun Material and Logistics B.V.
Address: Cort van der Lindenstraat 7,
2288 EV in Rijswijk, the Netherlands
VAT Number: NL855267537B01
Email: info@hanlun-bv.com - www.hanlun-bv.com
Phone Number: +31 (0)704069318

Manufacturer: FS GIKER Technology Co., Ltd.
Website: www.giker.com Email: support@giker.com
Made in China
V1.1
This content is subject to change without prior notice.

SUPER SLIDE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

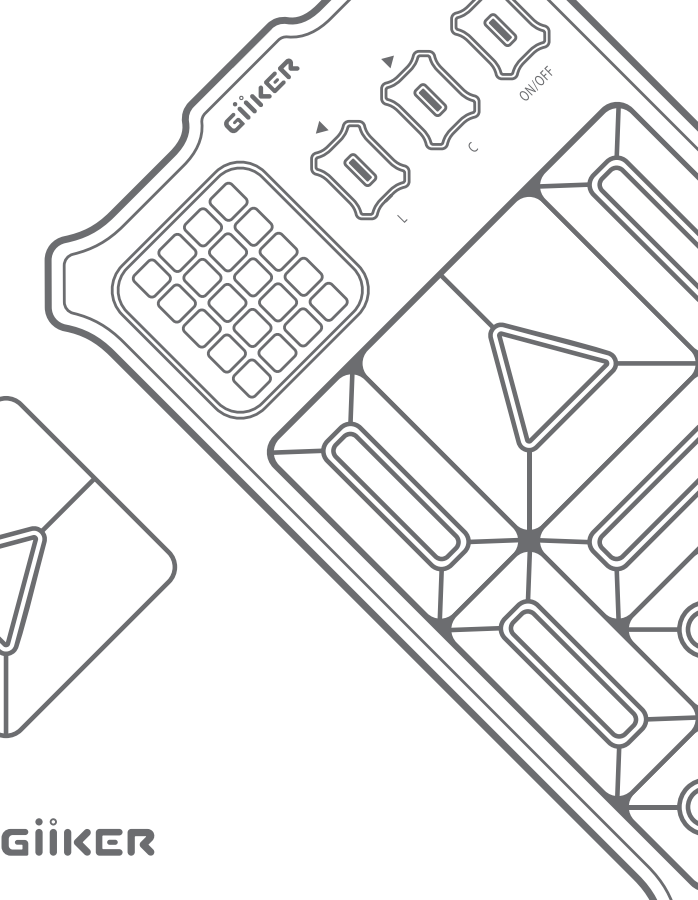

GIKER