


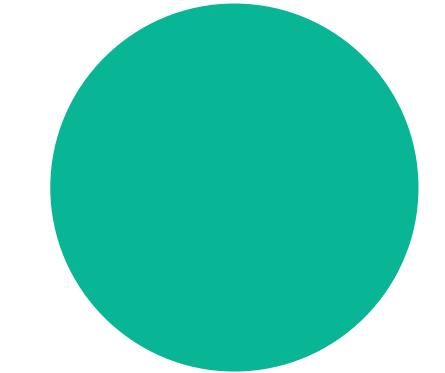

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

O Hře Super Reversi

Super Reversi je strategická desková hra, ve které každý tah může zvrátit průběh hry. Hrajte samostatně proti chytré AI, vyzvěte přítele v souboji jeden na jednoho nebo si vyzkoušejte své dovednosti v režimu výzvy. Protože se herní deska neustále mění, vítěz nemůže být určen až do úplně posledního tahu!

Ovládací Otočný Ovladač

Otočením vyberte svůj tah nebo změňte úroveň.

Světelný Kruh

Aktualizace v reálném čase mezi zelenou a bílou.

Herní Deska


Vestavěná 8x8 LED světelná mřížka.

Akční Tlačítko

Krátké stisknutí pro potvrzení | Dlouhé stisknutí pro zapnutí/vypnutí

Herní Režimy

i Režim Solo **ii** Režim Hráč proti Hráči **X** Výzvoyv Režim

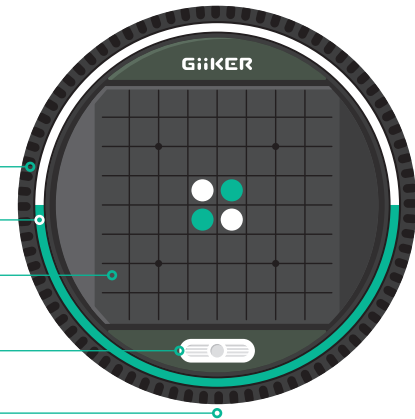

Pravidla Hry

- 1 Střídání Tahů:** Hráči se střídají v tazích, přičemž Zelený vždy začíná.
- 2 Provedení Tahu:** Umístěte kámen tak, abyste obklíčili soupeře. Všechny obklíčené kameny se otočí na vaši barvu.
Poznámka: Pokud hráč nemůže obklíčit a otočit alespoň jeden soupeřův kámen, ztrácí tah a soupeř hraje znovu.
- 3 Konec Hry:** Hra končí, když je hrací deska zcela zaplněna nebo již nejsou k dispozici žádné platné tahy. Hráč, který ovládá většinu kamenů, vyhrává.

Pravidla Otáčení Kamenů

- 1** Pokud Zelený umístí kámen na **A**, obklíčí **3** Bílé kameny a otočí je na Zelené.

Herní Režimy


Snadno přepínáte mezi třemi režimy Solo Mode, Head to Head Mode nebo Challenge Mode.

- i SÓLO Režim** **10-20 min**
Zelený vždy začíná. Robot upraví obtížnost podle vašeho nedávného výkonu.
Poznámka: Bílý Světelný Kruh pomalu pulzuje, když Robot přemýšlí.
- ii Režim Hráč proti Hráči** **10-20 min**
Hráči se střídají v tazích pomocí Ovládacího Otočného Knoflíku.
- X Výzvoyv Režim** **3-5 min**
Hra začíná s 22 předem umístěnými kameny pro každého hráče. Každá úroveň má jiné rozložení s 500 postupně náročnějšími hádankami.

- 2** Pokud Zelený umístí kámen na **B**, obklíčí pouze **1** Bílý kámen a otočí jej.
Poznámka: Nemůžete obklíčit soupeřův kámen přeskočením vlastního kamene.



- 3** Pokud Zelený umístí kámen na **C**, současně obklíčí a otočí Bílé kameny ve třech různých směrech.



Rychlý Start

- 1 Instalujte Baterie a Zapněte Napájení**
Vložte tři 1.5V AA baterie a dlouze stiskněte Akční Tlačítko pro zapnutí.
- 2 Výběr Herních Režimů**
Režim Solo a Head to Head se spustí automaticky. Režim Challenge vyžaduje výběr úrovně a krátké stisknutí Akčního Tlačítka pro zahájení.
- 3 Střídavé Umísťování a Otáčení Kamenů**
Otáčejte Ovládacím Knoflíkem pro výběr umístění kamene. Krátce stiskněte Akční Tlačítko pro potvrzení.
Poznámka: Žádný platný tah? Světelný Kruh dvakrát zabliká a váš tah bude přeskočen.
- 4 Vítězství ve Hře**
Světelný Kruh zobrazí vítěznou barvu. Krátce stiskněte Akční Tlačítko pro další zápas.

Poznámky

- Nikdy výrobek nezneužívejte, neházejte s ním, nepouštějte jej na zem, nepropichujte jej, nekopejte do něj ani na něj nestoupejte. Může dojít k poškození výrobku.
- Výrobek není vodoodolný. Nevkládejte výrobek do vody. Nenechávejte výrobek na dešti ani v blízkosti zdroje vlhkosti.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti zdroje tepla. Používejte a skladujte výrobek při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.
- Únik kyseliny z baterie může způsobit zranění i poškození výrobku. Pokud dojde k úniku baterie, důkladně omyjte postiženou pokožku a oděv. Uchovávejte kyselinu z baterie mimo oči a ústa. Unikající baterie mohou vydávat praskavé zvuky.
- Otevřete kryt baterie, vložte baterii se správnou polaritou (+) a (-) a zavřete kryt (pokud jsou přítomny šrouby, nejprve je uvolněte a poté utáhněte). Nemíchejte různé značky baterií; nemíchejte staré a nové baterie; nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) ani dobíjecí baterie; dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby; vybité baterie vyjměte z výrobku; nenechávejte baterie ve výrobku po dlouhou dobu nepoužívání; nevhazujte baterie do ohně; nedobíjecí baterie se nesmí nabíjet; napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Nevhodné pro děti mladší 3 let. Malé části. Nebezpečí udušení.
- Údržba: Povrch výrobku otírejte čistým, suchým hadříkem, aby byl udržován čistý a bylo zajištěno bezpečné používání.
- Tento návod obsahuje důležité informace o výrobku. Uchovejte jej pro budoucí použití.

Nastavení Ztlumení

Změňte Herní Režim na Režim Výzvy a ihned dvakrát krátce stiskněte Akční Tlačítko pro ztlumení/zrušení ztlumění.

Režim Úspory Energie

Herní Deska se ztlumí po 5 minutách nečinnosti, krátkým stisknutím Akčního Tlačítka zařízení probudíte. Po 10 minutách nečinnosti se zařízení vypne.

Technické Údaje

Název: Super Reversi Materiál: ABS
Modell: JFKZQ001 Věk: 6+

Omezená Záruka

Společnost GiiKER poskytuje záruku, že vaše hardwarové produkty GiiKER („Produkt“) budou bez vad materiálu a zpracování po dobu 1 roku od data nákupu („Záruční Doba“). Pokud se během běžného a zamýšleného používání v rámci Záruční Doby objeví na Produktu vada, kontaktujte autorizovaného prodejce GiiKER ve vaší zemi. Autorizovaný prodejce GiiKER ve vaší zemi dle vlastního uvážení a v souladu s platnými právními předpisy Produkt opraví nebo vymění za nový či repasovaný díl.
Tato záruka je platná pouze pro původního maloobchodního kupujícího a musí být doložena účtenkou nebo dokladem o koupi. Společnost GiiKER nezaručuje, že provoz Produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Tato záruka se nevztahuje na:
a) Produkty zakoupené od neautorizovaného prodejce;
b) Vady spotřebního materiálu, jako jsou nálepky nebo ochranné povlaky, které se časem opotřebují;
c) Vady způsobené nesprávným použitím nebo nedodržáním pokynů, neodbornou či neautorizovanou opravou;
d) Vady způsobené nehodou, zanedbáním, požárem, vodou, bleskem nebo jinými zásahy vyšší moci;
e) Běžné opotřebení nebo vady vzniklé přirozeným stárnutím či jinými příčinami mimo příměřenou kontrolu společnosti GiiKER.

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LÍŠÍ PODLE STÁTU (NEBO ZEMĚ ČI PROVINCE). POKUD TO ZÁKON UMOŽŇUJE, SPOLEČNOST GIIKER NEVYLUCUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO UPLNÉ POROZUMĚNÍ SVÝM PRÁVŮM SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PŘEDPISY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
– Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
– Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
– Připojit zařízení do zásuvky v jiném elektrickém obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
– Obrátit se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/TV.

Prohlášení o Shodě

Společnost GiiKER Technology Co., Ltd. prohlašuje, že tento produkt splňuje příslušné požadavky směrnice 2009/48/ES a směrnice 2011/65/EU. Toto prohlášení o shodě je zveřejněno na našich webových stránkách www.giiker.com/pages/compliance.

EVROPSKÁ UNIE – INFORMACE O LIKVIDACI

Výše uvedený symbol znamená, že v souladu s místními zákony a předpisy musí být výrobek likvidován odděleně od komunálního odpadu. Po skončení životnosti odevzdejte výrobek na sberné místo určené místními úřady. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Oddělený sběr a recyklace výrobku při jeho likvidaci pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje jeho recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace.



Imported By:
Hanlun Material and Logistics B.V.
Cort van der Lindenstraat 7, 2288 EV Rijswijk, The Netherlands
Email: support@giiker.com - www.hanlun-bv.com
+31(0)704069318
Manufacturer: FS GiiKER Technology Co., Ltd.
Website: www.giiker.com
Email: support@giiker.com
Made in China
This content is subject to change without prior notice.
V1.0